ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОГОЛОВОК СКВАЖИННЫЙ

ОГОЛОВОК

ТН 02

Уважаемый покупатель!
Данная инструкция подразумевает наличие гарантийного талона!
Требуйте правильно заполненный гарантийный талон у продавца.

ДЖИЛЕКС®

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА (495) 769-34-35 www.джилекс.москва

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели универсальный, герметичный оголовок скважинный и сделали правильный выбор. Мы убеждены, что это изделие принесет Вам радость комфорта и укрепит Вас в желании отдавать предпочтение оборудованию, производимому нашей фирмой, и впредь!

Оголовок скважинный (ОС), далее «оголовок», разработан ведущими специалистами нашей фирмы, с учетом потребностей рынка и пожеланий профессиональных монтажников систем водоснабжения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оголовок предназначен для герметизации устья скважины с наружным диаметром обсадной трубы 107 – 152 мм с установленным внутри нее насосом, полиэтиленовой напорной трубой диаметром 32 и 40 мм, а также кабелями круглого сечения в оболочке (силовым для питания электродвигателя насоса от 4х0,75 мм^2 до 4х4 мм^2).

Применение оголовка позволяет:

- предохранить скважину от попадания в нее поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов;
- значительно увеличить дебет неглубоких песчаных скважин за счёт образующего разряжения между ним и понижающимся уровнем воды в процессе работы насоса;
- при использовании «секретных» (фирмой не поставляются) болтов, снизить вероятность кражи оборудования и материалов из скважины;
- увеличить надежность подвешивания насоса и упростить эксплуатацию технического колодца;
- придать скважине элегантный внешний вид.

Особенности оголовка:

- *монтаж оголовка не требует сварочных работ, так как его установка осуществляется, посредством затягивания болтов, сжимающих уплотнительное резиновое кольцо между крышкой и прижимным фланцем;*
- возможность погружения насоса лебёдкой, краном и другими грузоподъемными механизмами за верхние рым-болты, установленные в крышке оголовка;
- *крепление троса, прикрепленного к насосу, посредством карабина, подвешиваемого на нижний рым-болт.*

2. ПОДБОР ОГОЛОВКА

Оголовок выбирают в зависимости от используемых диаметров обсадной и напорной труб и веса подвешенного груза.

Отсутствие букв в модели оголовка (ОС) означает, что оголовок изготовлен из чугуна и рассчитан на подвешивание груза до 500 кг.

Буквы в обозначении оголовка означают: **П** - оголовок изготовлен (ОСП) из пластмассы и рассчитан на подвешивания груза до 200 кг.

Первая цифра означает для каких наружных диаметров обсадных труб предназначается оголовок:

100 - от ∅ 107 до ∅ 127 мм;
133 - от ∅ 127 до ∅ 133 мм;
152 - от ∅ 140 до ∅ 152 мм.

Вторая цифра означает наружный диаметр напорной пластиковой трубы.

Примеры обозначения оголовка:

1) ОС – 100 – 32

ОС - оголовок скважинный из чугуна

100 - наружный диаметр обсадной трубы от 107 до 127 мм.

32 - наружный диаметр напорной пластиковой трубы, в мм.

2) ОСП – 152 – 40

ОСП – оголовок скважинный из пластмассы

152 - наружный диаметр обсадной трубы от ∅140 до ∅ 168 мм.

40 - наружный диаметр напорной пластиковой трубы, в мм.

3. УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКА.

Оголовок состоит из крышки, чугунного прижимного фланца, кольца резинового и комплекта из четырех стяжных болтов с шайбами и гайками.

Крышка представляет собой чугунную деталь, на которой закреплены:

- латунный цанговый зажим для напорной полиэтиленовой трубы;
- один или два (в зависимости от модификации) пластиковых кабельных ввода;
- два верхних стальных рым-болта
- один нижний стальной рым-болт с колпачковой контргайкой и подвешенным карабином для крепления троса.

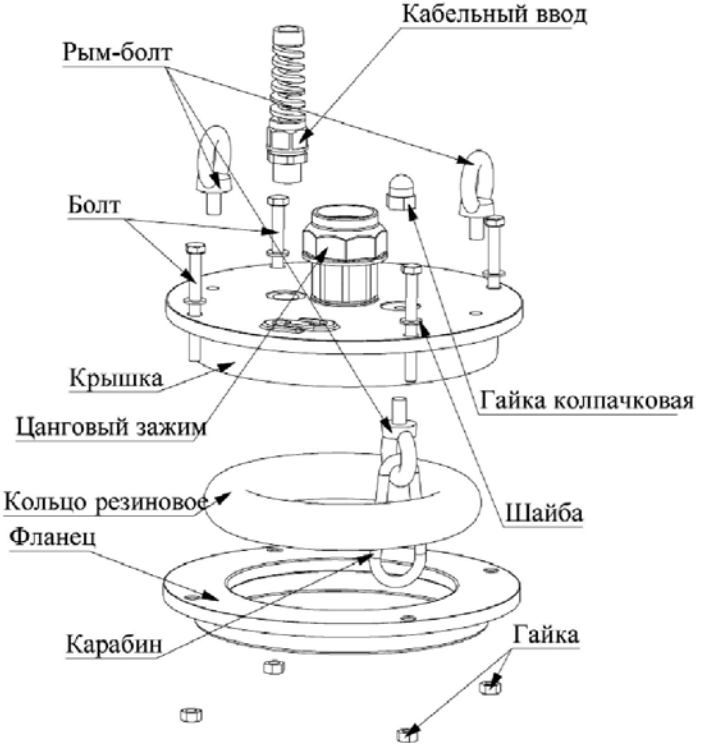

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом оголовка необходимо ровно обрезать обсадную трубу перпендикулярно ее оси. Удалить заусеницы в месте среза, зачистить обсадную трубу снаружи, грунтовать и покрасить антикоррозийной краской.

Подготовить насос к погружению в скважину, согласно инструкции к насосу: присоединить пластиковую трубу, прикрепить трос необходимой длины, нарастить кабель, стянуть все это хомутами, укладывая, при необходимости, датчики сухого хода с трехжильным кабелем.

Свободную часть троса прикрепить к карабину оголовка. Карабин зацепить за нижний рым болт, предварительно продев напорную пластиковую трубу и кабели сквозь крышку оголовка.

Надеть фланец, плоской поверхностью вверх, и кольцо резиновое на обсадную трубу скважины.

Опустив насос в скважину, установить крышку оголовка на обсадную трубу, приподнять кольцо резиновое и фланец до крышки оголовка. Стянуть болтами между собой фланец и крышку оголовка, сжав при этом кольцо резиновое, находящееся между ними.

Для того чтобы кабели не провисали их необходимо подтянуть и зажать кабельными вводами. Также подтягивается напорная полиэтиленовая труба и зажимается ланговым зажимом.

Внимание!

⇨ ***Проверьте соответствие назначению оголовка наружные диаметры обсадной трубы скважины и напорной пластиковой трубы.***

⇨ Кабель силовой и слаботочный должен быть круглого сечения.

⇨ ***Перед погружением насоса в скважину, убедитесь, что фланец, плоской поверхностью вверх, и кольцо резиновое надеты на обсадную трубу в указанном порядке.***

⇨ Для предотвращения промерзания напорный трубопровод, а значит и оголовок, следует заглубить на глубину, рекомендованную для вашего региона (1,5-1,8 метра для Москвы и Московской области).

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крышка оголовка в сборе с карабином – 1 шт.
Фланец – 1 шт.
Кольцо резиновое – 1 шт.:
- 107x159x26 – для обсадных труб с наружным диаметром 107 – 127 мм;
- 130x198x34 – для обсадных труб с наружным диаметром 127 – 133 мм;
- 147x209x31 – для обсадных труб с наружным диаметром 140 – 152 мм;

Комплект болтов, гаек и шайб– 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Тара упаковочная – 1 шт.

Официальный дилер и сервисный центр

Москва, м.Теплый Стан
ул. Генерала Тюленева, д.41а

(495) 796-34-35
(495) 988-76-16

http://джилекс.москва
info@jeelex.moscow

СХЕМА ПРОЕЗДА: